


**PRESCRIZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI IMPIANTI FOTVOLTAICI ALLA RETE SEA**

- I contatori e i diversi dispositivi di protezione devono essere installati nella posizione indicata negli schemi a lato
- Il dispositivo generale (DG) deve essere installato nelle immediate vicinanze del contatore dell'energia scambiata
- Il contatore dell'energia prodotta va installato preferibilmente all'esterno; dove ciò non sia possibile può essere installato in un locale interno ma in ogni caso in luogo accessibile a SEA
- Se il contatore dell'energia prodotta è installato all'interno o comunque non nelle vicinanze del DG, deve essere previsto un ulteriore dispositivo di sezionamento (DDS1) da installarsi a monte del contatore e vicino a questo; tale dispositivo può essere costituito da un sezionatore o da un interruttore automatico
- Se il contatore dell'energia prodotta è installato non nelle vicinanze del DDG, deve essere previsto un ulteriore dispositivo di sezionamento (DDS2) da installarsi a valle del contatore e vicino a questo; tale dispositivo può essere costituito da un sezionatore o da un interruttore automatico

04-2023

**COLLEGAMENTO ALLA RETE IMPIANTO FOTVOLTAICO CON DDI ESTERNO ALL'INVERTER**

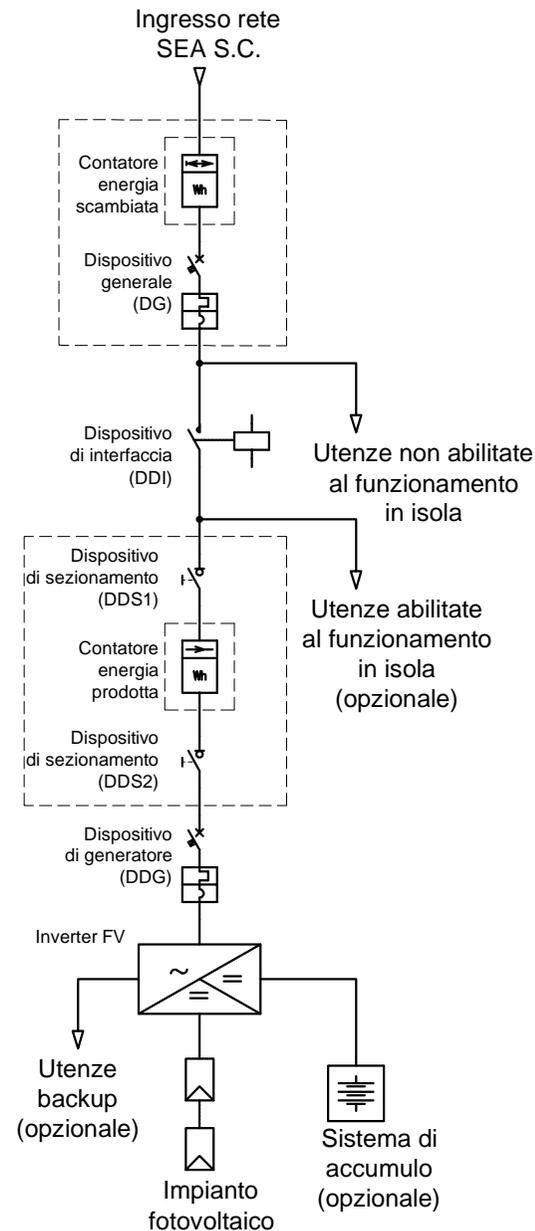

**COLLEGAMENTO ALLA RETE IMPIANTO FOTVOLTAICO CON DDI INTERNO ALL'INVERTER**

